

Montasjeveiledning

for trådløst bredbånd i fra Notodden Energi

Montasjeveiledning for trådløst bredbånd i fra Notodden Energi

1. Verifiser sikt

Når du skal montere utstyret, bør du finne den mest egnede plassering for utendørs antenne.

- god sikt mot tildelt mastepunkt (eks. Notåsen)
- ingen nære hindringer, som mønekanter, garasjer osv.
- stabil monteringsplass for antenne
- mulig avstand til inne-enhet (maks 20 meter)



2. Montér antennefeste på yttervegg eller mønekant.

Vanligvis skal antennefestet peke nedover, slik at antenne har tilt oppover mot ditt mastepunkt.



3. Montér antenne med NERA-logoen riktig vei (se montasjeveiledning på neste side)

Det er viktig at du sikter godt, treffer du bra så virker det best.

4. Trekk kabel mellom ute og inne-enhet

- Normalt sett er det lettest å trekke kabel utenfra og inn.
- legg kablen pent og lett, dvs. ikke fest med spiker, ikke knekk kablen i 90 graders vinkel. Bruk helst festeplugger i plast.

5. Fest innedel på vegg med medfølgende skruer.

6. Koble sammen ute- og inne-enhet med tykk sort kabel.


7. Før du kobler til strøm på inne-enhet.

- sjekk at Ute-enhet er tilkoblet kontakten merket med **Radio**
- sjekk at ditt datautstyr er tilkoblet **Ethernet**



8. Koble til strøm og vent noen minutter mens utstyret utfører selvtest.

9. Det skal nå lyse i alle de tre diodene på inne-enheten ...og tilkoblet PC skal være klar til å gå på Internet.

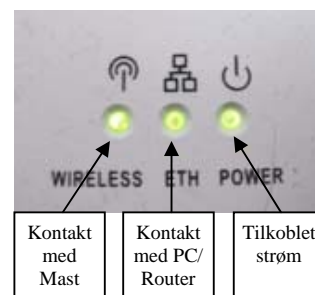

Problemer? Her er noen forslag:

- etterjustér antenne, litt justering kan gi store utslag
- prøv med en PC direkte tilkoblet før du prøver via router.
- restart antenne ved å ta strømmen (vent 20 sekunder før tilkobling)
- restart deretter PC-en.

Vent noen minutter før du prøver igjen!

Montasjeveiledning

Radio/Antennepakke fra Notodden Energi AS


NERA utendørs antenne



Husk å sette på gummibeskytter etter tilkobling

Medfølgende tykk sort ledning

NERA inne-enhet

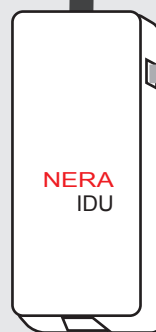

Ledning mot utendørs NERA radioantenne

Ethernet-kobling
Mot ditt datautstyr,
feks. PC eller
Trådløs Router.

Strøm

Medfølgende nettkabel (cat 5e), eller din egen dersom du trenger en ledning som er lengre.

Ditt eget datautstyr



Alternativ 1

En PC direkte tilkoblet innendørs enhet (vist over)
Nettverksporten må på PC være konfigurert med å motta IP automatisk (DHCP).
Sjekk også at du kobler til en nettverkskontakt, ikke en telefonkontakt (analog/ISDN).



Alternativ 2

Dine PC-er er tilkoblet antennepakken via en bredbåndsruter (eks trådløs router).
Koble ledning fra NERA-inne-enhet til 'internet' eller 'WAN' på din bredbåndsruter. Denne skal stå til DHCP.
Du kan da ha flere PC'er tilkoblet internet samtidig.

Ditt datautstyr